

ASPIRATORE TRUCIOLI- CHIPS SUCTION PLANT- CAPTEUR DE COUPEAUX


- 1) FISSARE LA MANIGLIA DI TRASPORTO E LA COLONNA VERTICALE ALLA BASE,
FIX THE HANDLE AND THE VERTICAL SUPPORT TO THE BASE



- 2) FISSARE IL CORPO ASPIRATORE ALLA COLONNA VERTICALE ED ALLA MANIGLIA
PLACE THE SUCTION MAIN BODY ON THE VERTICAL SUPPORT AND FIX TO THE HANDLE



- 3) METTERE L'ANELLO IN FIL DI FERRO NELLA SEDE, FISSANDOLO ANCHE CON LA SBARRA
PUT THE IRON RING IN ITS HOUSING, FIXING IT ALSO BY THE ROD

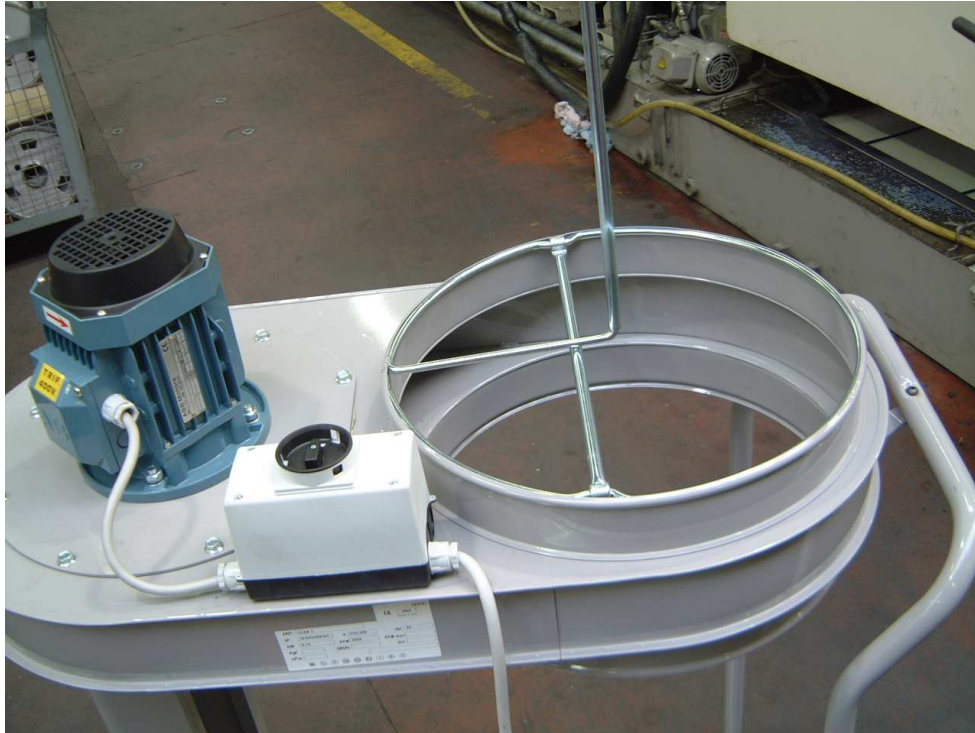

4) INFILARE L'ANELLO SUPERIORE SULL'ASTA VERTICALE , PER SOSTENERE IL FILTRO IN STOFFA
PLACE THE UPPER RING ON THE VERTICAL ROD, TO SUPPORT THE FILTERING BAG

5)FISSARE BENE CON LE CINGHIE I SACCHI SUPERIORE ED INFERIORE
BY USING THE 2 BELTS, FIX THE LOWER/UPPER BAGS

6) COLLEGARE IL TUBO FLESSIBILE ALL'ASPIRATORE ED ALLA MACCHINA, USANDO LE FASCETTE
CONNECT THE FLEXIBLE TUBE TO THE MACHINE AND TO THE SUCTION PLANT, FIX BY LATCHES

7) IL MOTORE è PREDISPOSTO PER FUNZIONAMENTO A 400V TRIFASE
NEL CASO DI FUNZIONAMENTO A 230V GIRARE IL COLLEGAMENTO DEI FILI NELLA MORSETTIERA
MOTOR FUNCTIONING IS FOR 400 VOLTS 3 PHASE- IF 230 VOLT 3 PHASE NEEDS, CHANGE THE
CONNECTIONS INTO MOTOR KEYBOARD-

8) COLLEGARE LA SPINA AD UNA PRESA ELETTRICA ADEGUATA;
TOGLIERE LA SPINA SE VOLETE COLLEGARLO DIRETTAMENTE ALLA MACCHINA (SOLO PER
VERSIONI SHE , AFE , AF-NC) e SEGUENDO LO SCHEMA ELETTRICO ALLEGATO ALLA SEGATRICE
CONNECT THE PLUG TO A PROPER SOCKET,
TAKE OFF THE PLUG IF YOU CONNECT DIRECTLY TO THE MACHINE (ONLY SHE, AFE , AF-NC MODELS)
and BY THE ELECTRICAL DRAWING ATTACHED TO THE SAW

9) ORA POTETE COLLEGARLO ALLA MACCHINA, ACCORCIANDO NEL CASO IL TUBO DI ASPIRAZIONE

NOW THE COMPLETE PLANT COULD BE CONNECTED TO THE MACHINE, EVENTUALLY REDUCING THE LENGTH OF THE SUCTION TUBE

